


Instruktionen Instructions Instructions Instrucciones



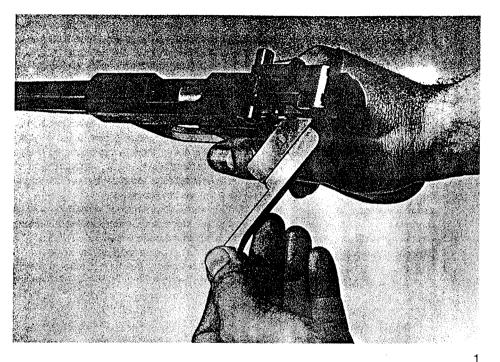

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Ratschläge vor dem Auspacken und der Übernahme Ihrer neuen Hämmerli 120 Sportpistole.

## I. Überprüfen der Pistole nach Erhalt

Trotz sorgfältigster Verpackung war Ihre Pistole auf dem Transport vielen Gefahren ausgesetzt. Prüfen Sie deshalb Ihre neue Waffe sofort nach Erhalt:


- Ist die Verpackung in Ordnung, oder weisen Spuren auf starke Schläge oder Stösse hin?
- 2. Griff
- 3. Allgemeines Aussehen der Waffe
- 4. Visier und Korn inkl. Aufbau
- 5. Vollständigkeit des Zubehörs, nämlich
  - 1 Putzstock
  - 2 Inbusschlüssel
  - -2 Schraubenzieher
- £1 Durchschlag
- 6. Funktionskontrolle gemäss Abschnitt II.

Melden Sie allfällige Schäden sofort dem Postamt oder dem Spediteur und verlangen Sie eine entsprechende Schadenbestätigung. Diese senden Sie uns, damit wir unverzüglich die erforderlichen Schritte für eine kostenlose Schadenbehebung einleiten können.

- II. Funktionen der Watte
- A. Entladen (Abb. 1)
- Öffnen des Verschlusses durch seitliches Ausschwenken des Verschlusshebels (60038)
- 2. Kontrollieren, ob Patronenlager leer





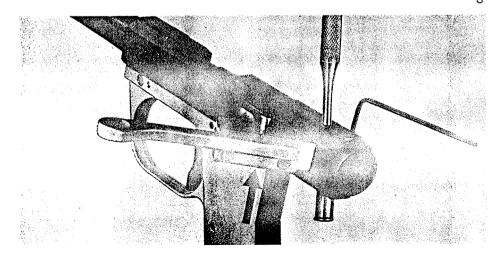

- Kontrolle des Laufes von vorne, zwecks Sicherstellung, dass sich keine Fremdkörper darin befinden
- Kontrolle der Laufmündung auf evtl. Beschädigungen
- Verschluss schliessen, auf sauberen Verschlussgang achten und leer abdrücken.
- B. Laden und Schiessen (Abb. 2)
- 1. Verschluss öffnen
- 2. Patrone .22 long rifle in Patronenlager einführen
- 3. Verschluss schliessen, schussbereit


## III. Zerlegung, Pflege und Regulierung der Waffe



- A. Kleine Zerlegung (f. Routine-Reinigung) (Abb. 3)
- 1. Entladen gemäss Abschnitt II.
- 2. Griffschale (60005) entfernen
- 3. Visier entfernen nach Lösen der Befestigungsschraube (60110/2)
- Entfernen des Gehäuseabschlusses (60040) nach Lösen der Inbusschraube (60040/2)
- Verschluss öffnen, Gelenkbolzen (60035) von unten nach oben mit Durchschlag herausstossen
- 6. Stützbolzen (60037) von oben nach unten herausstossen
- 7. Verschluss-Riegel (60032) mit Verschlusshebel seitlich herausnehmen.
- Verbindungshebel (60033) durch die Verschlussöffnung ins Verschlussgehäuse (60030) stossen und Verschlusszylinder (60031) nach hinten au dem Verschlussgehäuse ziehen.

Damit ist die Pistole zur Routinereinigung zerlegt.

(Montage in umgekehrter Reihenfolge.)

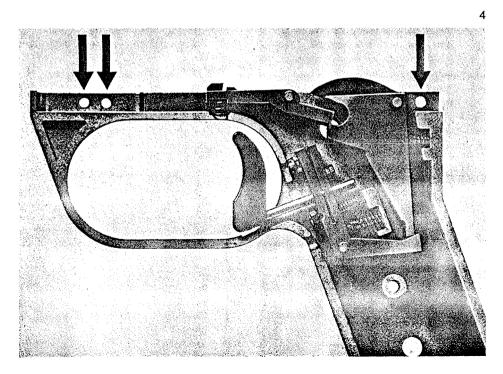


#### **B.** Reinigung


Lauf mit Putzstock nur von der Verschluss-Seite her unter Verwendung von Watte, Flanell oder weichem Baumwoll-Lappen sauber auswischen und mit einem erstklassigen Waffenöl leicht ölen. Verschlussgehäuse, Laufhinterende und Verschluss sorgfältig reinigen und mit einem nicht harzenden Nähmaschinenoder Spindelöl leicht einölen.


#### C. Grosse Zerlegung

(Verstellungen und Regulierungen an System und Abzug sollten wenn möglich nur vom Fachmann vorgenommen werden.)

- 1. Kleine Zerlegung wie unter A beschrieben.
- Die beiden Senkschrauben (60011/2) lösen und entfernen. Nun lässt sich die linke Hälfte des Griffstücks abheben. Alle Abzugteile werden dadurch zugänglich. Es ist speziell darauf zu achten.
- dass die Waffe flach liegen bleibt, da sonst leicht Federn, Distanzscheiben usw. verloren gehen.
- Einstell- und Regulierarbeiten am Abzug, wie sie weiter hinten in diesen Instruktionen beschrieben sind, können nun alle ausgeführt werden.
- Die drei beweglichen Teile: Abzugstange (60012), Schlagstück (60013) und Abzugstollen (60014) sind alle auf zylindrischen Drehbolzen gelagert.
- Die Abzugsstange komplett mit den Abzugsverstellschrauben und Federn kann, falls erforderlich, herausgenommen werden. (Abb. 4)
- Schlagstück (60013) und Abzugstollen (60014) können erst ausgebaut werden, nachdem der Bolzen (60030/2) mittels 3 mm Durchschlag und die beiden

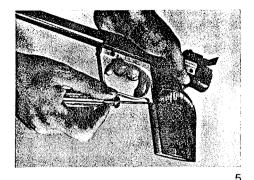

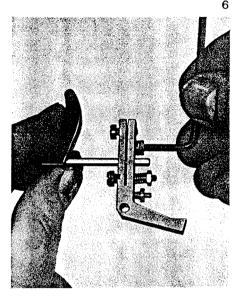

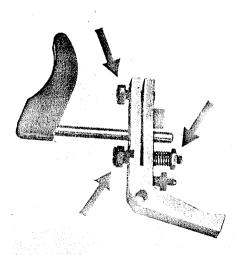

7

Schrauben (60011/2) auf der rechten Griffstückseite entfernt worden sind.

- Der Kornsattel lässt sich nach Lösen der Inbusschraube (60080/2) entfernen oder drehen.
- 8. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

#### D. Abzugsregulierung

- Falls vom Kunden nicht ausdrücklich anders verlangt, werden alle Hämmerli 120 mit einem fein und sauber einregulierten Druckpunktabzug geliefert.
- 2. Verstellung des Abzugsgewichtes (Abb. 5)

Das Abzugsgewicht kann ohne Zerlegung der Waffe von aussen mitte feinem Schraubenzieher durch Drehen der Stellschraube (60016) verstellt werden. Im Uhrzeigersinn höheres Abzugsgewicht.

Sofern das Abzugsgewicht noch schwerer eingestellt werden soll, muss die Sechskantmutter (60018/2) im Uhrzeigersinn gedreht werden. (Abb. 7)

- Verstellen der Abzugszunge (Abb. 6)
   Hierfür muss die Abzugsstange (60012)
   herausgehoben werden. Mit dem
   kleinen Inbusschlüssel kann die Inbusklemmschraube (60012/2) gelöst und
   die Abzugszunge (60015) in der Länge
   und um die Achse verstellt werden.
- 4. Vorzug
  - Soll der Vorzug bis zum Druckpunkt verkürzt werden, muss die Vorzugsverstellschraube (60012/3) im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden.
- 5. Einstellen des Druckpunktes (Abb. 7)
  Wenn zu hart, Druckpunkt-Schraube
  (60017) im Gegenuhrzeigersinn drehen.
  Wenn Druckpunkt nicht spürbar,
  Druckpunktschraube (60017) im





Uhrzeigersinn drehen. Druckpunktschraube nur von 1/4 zu 1/4 Umdrehung regulieren.

6. Direktabzug (Abb. 7)

Soll ein Direktabzug einreguliert werden, ist die Druckpunktschraube (60017) im Gegenuhrzeigersinn soweit herauszudrehen, dass sie ausser Funktion gesetzt wird. Der Vorzug ist sodann durch Drehen der Vorzugsverstellschraube (60012/3) im Gegenuhrzeigersinn einzustellen.

#### E. Visierung

#### 1. Korn wechseln

Inbusklemmschraube (60080/2) etwas lösen, Korn mit nichtmetallenem Gegenstand nach vorne herausstossen und neues Korn einsetzen. Verfügbare Kornbreiten siehe Bestandteilverzeichnis.

#### 2. Korrekturen

#### a) Höhenstellschraube

Bei Hochschuss:

Drehen der Schraube (60108) im Uhrzeigersinn Bei Tiefschuss:

sei Heischuss.

Drehen der Schraube (60108) im Gegenuhrzeigersinn

### b) Seitenstellschraube

Bei Linksschuss:

Drehen der Schraube (60105) im Uhrzeigersinn

Bei Rechtsschuss:

Drehen der Schraube (60105) im Gegenuhrzeigersinn

Befestigen des Anschlagschaftes Zuerst Gehäuseabschluss entfernen. Jetzt werden die beiden Enden des Anschlagschaftes durch die Gehäuseöffnung





#### Verstellen des Visiers

Je nach Vorschriften kann das Visier weggeschraubt und auf den vorderen Visierblock montiert werden.

#### IV. Ersatzteile

Alle Ersatzteile können sofort von Hämmerli AG, Jagd- und Sportwaffenfabrik CH-5600 Lenzburg (Schweiz) oder D-7897 Tiengen (Westdeutschland) bezogen werden. Die gebräuchlichsten Ersatzteile hat auch Ihr Hämmerli-Landesvertreter am Lager. Wichtig: Bei jeder Ersatzteilbestellung muß die Bestandteil- und die Waffennummer angegeben werden. Selbstverständlich können Sie Ihre Hämmerli 120 jederzeit zur Kontrolle, und sollte es erforderlich sein, Instandstellung, an unser Werk in CH-5600 Lenzburg (Schweiz) oder D-7897 Tiengen

Wenn Sie uns auch über Ihre besten, mit der Hämmerli Sportpistole erzielten Resultate berichten, freut es uns natürlich sehr. Für besonders gute Resultate winkt Ihnen die begehrte Hämmerli-Ehrennadel.

(Westdeutschland) einsenden.

Möchten Sie noch mehr über unsere Firma wissen, dann senden wir Ihnen gerne unsere Kundenzeitschrift Hämmerli News Damit bleiben Sie in steter Verbindung mit uns und Sie werden immer allerhand Aktuelles und Interessantes aus der Waffenschmiede der Weltmeister erfahren.









# Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere Prospekte über die Hämmerli-Match- und Sportpistolen, die Hämmerli 50 m und 300 m Matchstutzer, sowie die Hämmerli CO<sub>2</sub> Pistolen und Gewehre.

#### Garantie

Für jede Hämmerli Sportpistole leisten wir eine Garantie für 12 Monate, für alle Fabrikations- oder Materialfehler. Die Garantie erlischt bei unsachgemässer Behandlung, unfachmännischen Reparaturen oder Änderungen der Waffe. Die uns zugestellten Waffen werden nach erfolgter Instandstellung per gewöhnlicher Post zu unseren Lasten an den Besitzer zurückgesandt.

Technische Änderungen vorbehalten.




Schnellfeuerpistole Rapid Fire Pistol Pistolet de tir rapide Pistola de tiro rápido



# HämmerP

Standardpistole 208 Standard Pistol 208 Pistolet standard 208 Pistola standard 208

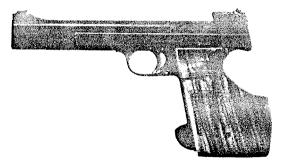

Nr.		
60001/23 60001/6 60001/25 60001/37 60001/36 60001/41	Schlagfeder Arretierfeder Abzugstollenfeder Abzugstangenfeder Druckpunktfeder Druckpunktfeder 1 kg	main spring locking spring sear spring spring for 60012 let off spring let off spring 2 lbs
60001/40 60001/45 60005 60006 60005/2 60005/3 60010/11	Schlagstückfeder Auszieherfeder Griffschale Griffschale für Linkshänder Griffschalenschraube Unterlagscheibe Griffstück komplett	spring for 60013 extractor spring grip grips for lefthander grip screw washer frame complete
60010/2 60010/3 60011/2 60012 60012/2 60012/3	Unterlagscheibe Zylinderstift Linsensenkschraube Abzugstange Inbusschraube Stellschraube	washer pin counter-sunk screw trigger bar allen set screw adjustment screw
60013 60014 60015 60016 60017 60018	Schlagstück Abzugstollen Abzugzunge Stellschraube Druckpunktschraube Druckpunktfederschraube	striking piece sear Arigger latch adjustment screw let off screw let off spring screw
60018/2 60030 60030/2 60031 60032 60032/2	Sechskantmutter Verschlussgehäuse Laufsicherungschraube Verschluss-Zylinder Verschlussriegel Inbusschraube	hexagonal nut breech housing barrel screw breech locking piece allen screw
60033 60034 60035 60036 60037 60038	Verbindungshebel Gelenkbolzen für 60031 Gelenkbolzen für 60032 Schlagbolzen Stützbolzen Verschlusshebel	connecting piece hinge pin for 60031 hinge pin for 60032 firing pin support pin breech lever

nut

60039

Ringmutter

## ball Arretierkugel end cover Gehäuse-Abschluss allen screw Gewindestift-Inbus main spring support Federgegenlager barrel Lauf front sight mounting Kornsattel

60080/2	Gegenmutter	nut
60081/1	Korn 3,2 mm	front sight 3,2 mm
60081/2	Korn 3,6 mm	front sight 3,6 mm
60081/3	Korn 4,0 mm	front sight 4,0 mm
60081/4	Korn 4,4 mm	front sight 4,4 mm
60100	Visier komplett	rear sight complete
60107/3	Zylinderschraube	screw

60110	Klemmstück		fixation piece	
60110/2	Befestigungsschraube		screw	
60111/1	Kimmenblatt 3,2 mm	U	rear sight blade 3,2 mm	$\cup$
60111/2	Kimmenblatt 3,6 mm	U	rear sight blade 3,6 mm	U
60111/3	Kimmenblatt 4,0 mm	U	rear sight blade 4,0 mm	U
OP 7	Druckbolzen		extractor bolt	
OP 6a	Auszieher		. extractor	

O OP 6a Auszieher

Nr.

60039/2

60040/2

60040

60046

60050

60080

cleaning rod complete Putzstock komplett 60201 punch Durchschlag 60202 allen key size 2 60203 6-kantstiftschlüssel Gr. 2 allen key size 2,5 60204 6-kantstiftschlüssel Gr. 2.5 screwdriver 0-50 Schraubenzieher Gr. 0-50 60205 screwdriver 3-50 Schraubenzieher Gr. 3-50 60206

> Preis- und Kursänderungen vorbehalten. Changes of prices and exchange reserved.

Anschlagschaft und Zielfernrohr* skelet	on stock and telescopic sight *
---	---------------------------------

60119 60120 60120/3	Verdeck Bügel Inbusschraube	cover skeleton stock allen screw telescope complete
60122	Zielfernrohr komplett	telescope complete

<sup>\*</sup> nur lieferbar wo gesetzlich erlaubt

<sup>\*</sup> available only where permitted by law







Alle Lieferungen werden nach Eintreffen der Zahlung ausgeführt. Der Versand erfolgt als «Päckchen» bei Überseeaufträgen per Luftpost, falls nicht speziell anders verlangt.

Die Versandspesen betragen:


Europa Übersee

Auftrag bis zu Fr./DM 30.- ca. 25 % vom Wert 15 %

Auftrag mehr als Fr./DM 30.- ca.

10 % 20 % vom W



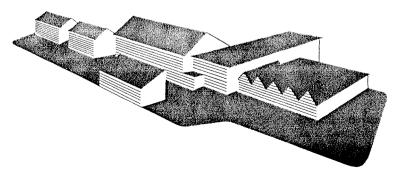

HÄMMERLI Jagd- und Sportwaffenfabrik CH-5600 Lenzburg (Schweiz) Tel. (064) 51 28 16 D-7897 Tiengen/Westdeutschland Tel. (07741) 2026 + 3400